



# 成像灯

## TV-CN260



说明书 使用前请仔细阅读此说明书

# 使用本灯具前敬请通读本手册

## 提示

使用前请仔细阅读此安全规则。

在该设备已经通过运输到过使用目的地后，请小心打开包装并取出此设备。

如发现任何缺损，应立即联系货运公司并按照缺损情况进行投诉。

确认此设备在出厂时为完好无损。

请检查接收到的设备是否与货运单中登记的货物相符，以及货运单中登记货物是否与您的订购的货物相符，如有不符请立即联系您的供货商。

## 总述

此灯具乃专为剧场、电视电影工作间等设计的专业户内照明设备。必须将标记为地线的电线接地线。

不要在此设备运行时打开外壳，以避免被电击。

若在镜片发现明显缺损，应立即更换镜片并降低其功率，比如深刻的裂痕或刮痕。发光体在高热后出现损坏或扭曲变形应立即更换。需要在灯具内部进行检查、维护、修理等操作时，都应交由专业人士。

一旦出现事故，在打开灯具外壳前应首先拔去电源线插头。

使用者应在此设备规定用途范围内进行操作，并核对设备的线路是否正确连接。

请不要将该灯具置于多变的恶劣环境。

生产商概不承担由于擅自更换其它类型光源而引起的损坏事故责任。

此灯具是一种专业设备，虽设计改良后的操作简单方便，但仍需要专业人士进行安装维护。

## 要点

电源线及其它连接装置对于设备都是很重要的，因其合理安排才导致设备的安全便利运用。

在拔插冰龙时必须用手持插头并拉出，切勿直接拉扯电源线。

切勿在恶劣的环境下使用电源线，在安装前应检测，并在安装后保持周期性的检测。

切勿将电源线及其他信号线扎在一起，以防混淆。

## 电源连接

此灯具适应110-240V的电压。并带有1.2M硅胶线（1.5平方）。


为了使用者的安全，务必保持地线（黄绿色）接地。



### 警告：

内部带危险电压！

## 部件名称

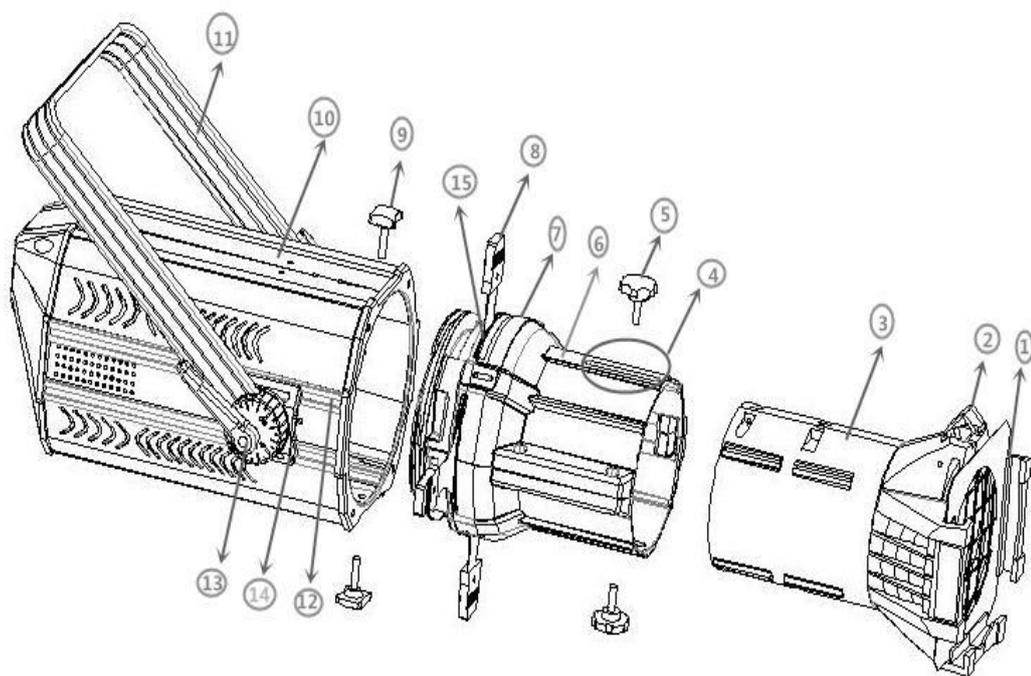



- |           |            |
|-----------|------------|
| 1. 色片卡槽   | 2. 色片扣     |
| 3. 脚部     | 4. 调焦槽     |
| 5. 梅花螺丝   | 6. 中部      |
| 7. 缩光圈卡槽  | 8. 切光片     |
| 9. 四星螺丝   | 10. 主体     |
| 11. 提手    | 12. 配合件活动槽 |
| 13. 合金螺丝  | 14. 提手配合件  |
| 15. 图案片卡槽 |            |

## 灯体包装明细

序号	名称	图形	单位	数量
1	灯体		PCS 个	1
2	电源线		PCS 个	1
3	信号线		PCS 个	1
4	白色电源头		PCS 个	1
5	使用说明书		PCS 个	1

## 灯体配件另选项

序号	名称	图形	单位	数量
1	图案夹		PCS 个	1
2	缩光圈		PCS 个	1
3	灯钩		PCS 个	1
4	保险绳		PCS 个	1

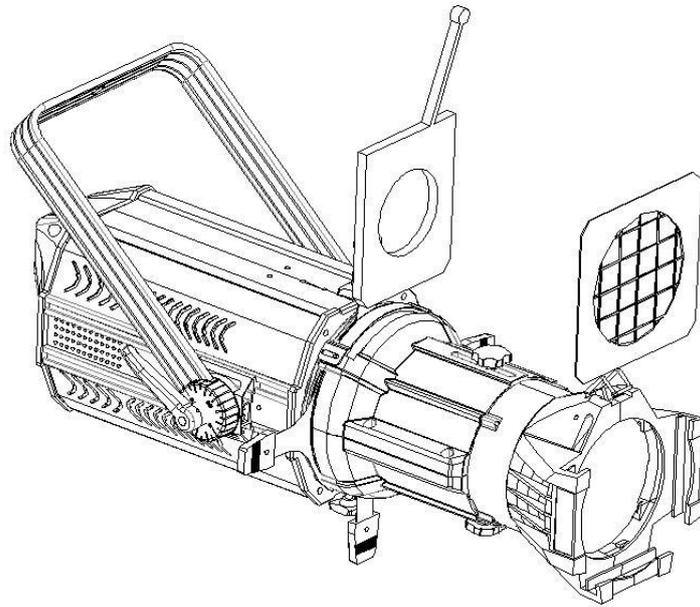

TV-AW200是一款采用高密度集成新型光源的专业成像灯，比前一代成像灯的照度提升了1.5倍。可完全匹配专业的19°，26°，36°，50°的镜筒，光斑，LOGO成像都清晰。3200K，5600K显色指数大于90. 专业为剧场，剧院，电视台，演播厅，宴会厅而设计的成像灯。

## 3. 操作说明

### 调整

打开4件切光片⑧, 连接电源, 直到最亮的光点, 松开螺母的伸缩管⑤, 调整前伸缩管③从头到尾, 直到光效最佳为止。


### 图案片

如果想要得到图案的效果, 首先必须使图案片的反图像。松开螺母图案片卡槽⑬, 然后它向前移动, 直到可放入图案夹。取出并插入图案片。不清楚的光, 前后调整脚部位置③, 直到获得最清晰的图案, 固定好脚部位置。

### 色片夹

如果想要其他颜色, 打开色片扣取出色片夹网, 把颜色片放入色片夹网夹紧, 然后插入色片卡槽内, 关上色片扣。


### 尺寸图

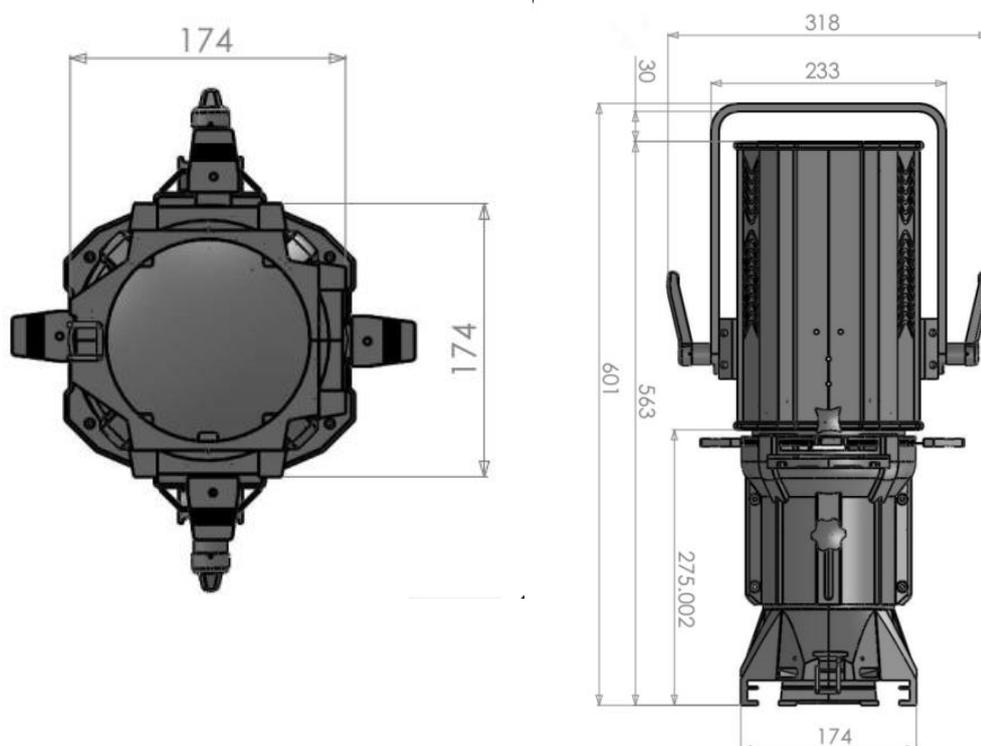

## 产品规格

型号	200W LED Profile Spotlight
额定功率	AC100-230V
光源	LED3200K/5600K
最高环境温度	<40℃
最高表面温度	<85℃
净重	9.3KG
毛重	10.5KG
度数	19° /26° /36° /50°
控制	DMX512
灯尺寸	340*270*650MM
纸箱尺寸	350*350*690MM

### 液晶显示单色成像灯使用说明如下

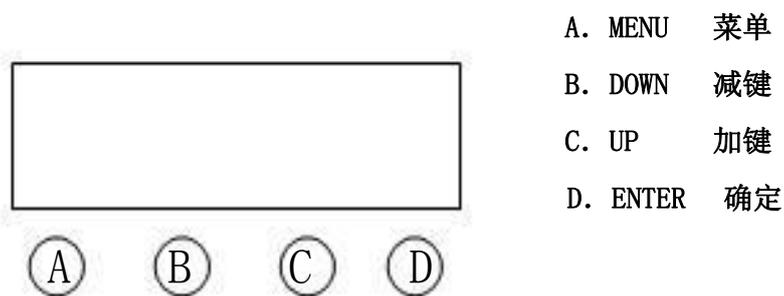

操作说明：按功能键A会循环出不同的功能，按B或C键即可修改其参数值。按D键确认即可。



## 液晶按键板操作说明

序号	菜单	菜单功能	说明
1	DMX-ADDR 001	DMX512地址码设置001	按上下键调节地址码，按确定键保存。
2	R-DIMMER 255	LED亮度调节255	按上下键调节LED亮度，按确定键保存。
3	P_STROBE 255	255 频闪快慢调节	按上下键调节频闪速度，按确定键保存。
4	DMX-KEEP ON/OFF	DMX信号保持选择	按上下键选择是否保持，按确定键保存。

## DMX512通道说明

在地址码状态，多机连接后，若没有接控台，可实现主从联机功能，操作其中的一台设备，其余的地址d001状态下的设备跟随主机同步运行程序。接通控台后若接收到控台信号，显示屏的X会变成V，在地址状态下的设备可受控台控制。

200W warm white 3200K

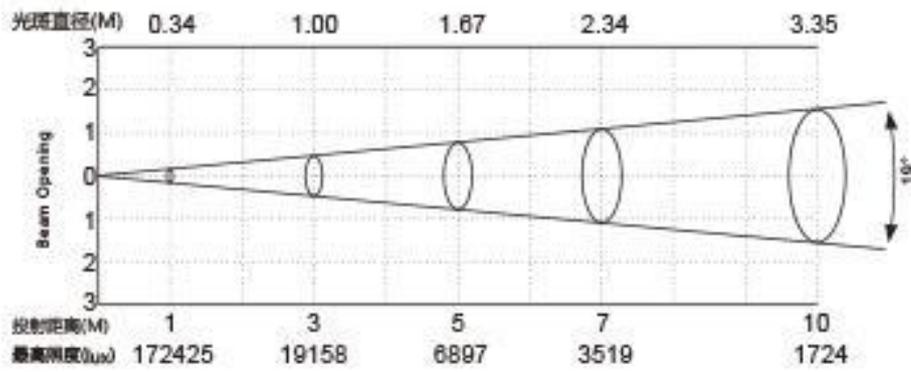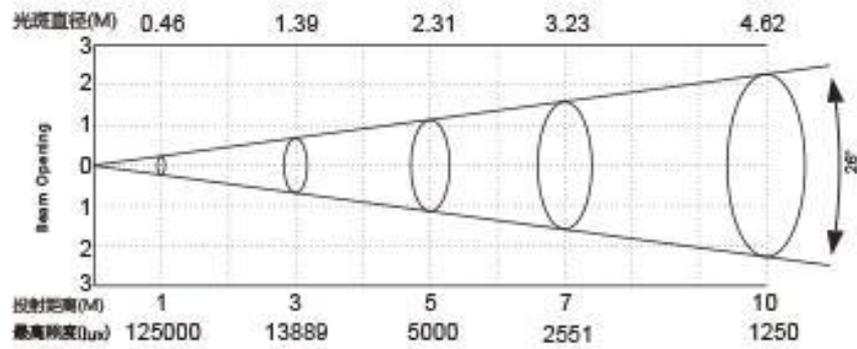

200W cool white 5600K

